

100・150MPSK5 : プッシュ式レジスター (エアアジャスター付) SK-100・150MPSK5 : エアアジャスターセット (後付用)



取扱説明書

このたびは、当製品をご購入いただきありがとうございました。
正しくお取扱いいただくため、ご使用前にこの説明書をよくお読みください。
またご使用になる方がいつでもご覧になれるように必ず保管してください。


1. 製品規格

■ 材質 シャッター・アジャスターリング : ABS樹脂 シャッター用パッキン : 合成ゴム発泡体

2. 製品形状

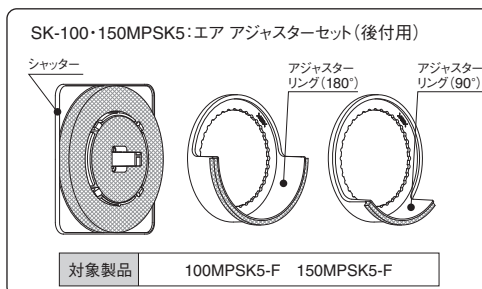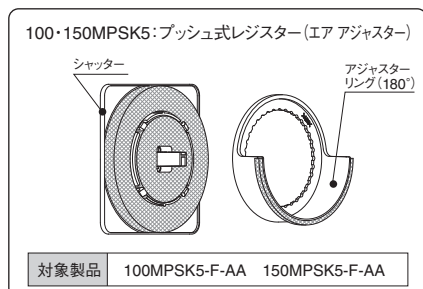

※アジャスターリング(180°)使用例

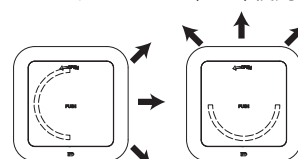

3. 製品概要

- エアアジャスターは、MPSK5シリーズの換気口に取付け、空気の吹出し方向を調整するためのパーツです。
- SK-100・150MPSK5: アジャスターリングは、180度タイプと90度タイプをご用意しております。
使用状況により吹出し範囲をお選びいただけます。

⚠ 注意

⚠ 注意 この表示は取扱いを誤ると『障害』または『物的障害』を負う可能性が想定される内容です。

⊘ この表示は行為の『禁止』を示します。

❗ この表示は行為の『強制』を示します。

⊘ 住宅用換気口部品以外の用途で使用しないでください。

⊘ 製品に物を吊下げたり、手や足を掛けないでください。

物を吊下げたり、手や足をかけたりすると、製品が破損・変形したり、落下により
思わぬケガをするおそれがありますので絶対におやめください。特にお子様には十分ご注意ください。

⊘ 周囲に障害物を置かないでください。

障害物があると、換気量が不足したり、お手入れができなくなるおそれがありますので絶対におやめください。

❗ 定期的にお手入れをしてください。

製品を安全かつ有効にご使用いただくために定期的にお手入れを行ってください。
可動部にゴミ・ほこりなどが付着したままにしますとシャッターが完全に開ききらず、
換気量の低下・作動不良・異音発生の原因になります。

❗ お手入れの際は、手袋を着用してください。

角部でケガをする事がありますので、決して素手では行わず手袋を着用してください。

❗ シャッター操作・お手入れをする際は、換気設備を停止してください。

換気扇などの換気設備が作動していると、操作不良・故障・破損の原因になります。

❗ 通常はシャッターを『開』にしてください。


換気量不足の原因になります。台風時・強風雨時など雨水の浸入がある場合は、シャッターを『閉』にしてください。
その後は必ずシャッターを『開』にしてください。

－ 操作方法・お手入れは裏面をご覧ください －

シャッターの取外し・吹出し方向の変更方法

1. 100・150MPSK5 の取扱説明書「取外方法」をご参照の上、操作部とフィルターを取外し、シャッターを閉めてください。


2. 背面より指を入れ、可動部の突起をシャッター側へ倒しながら、シャッターを操作部より取外してください。

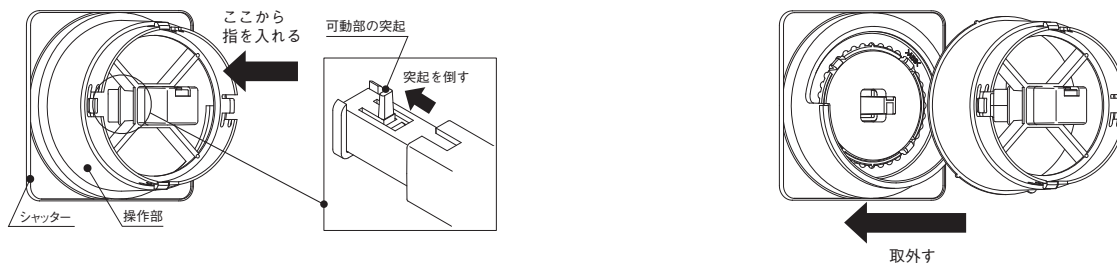


3. 吹出し方向の変更（例：下→左）

■ シャッターからアジャスターリングを外し、角度を変えてください。

■ 空気の吹出しを防ぎたい方向にアジャスターリングをはめ込んでください。
※ツメをカチッと音がするまではめ込む。(4ヶ所)

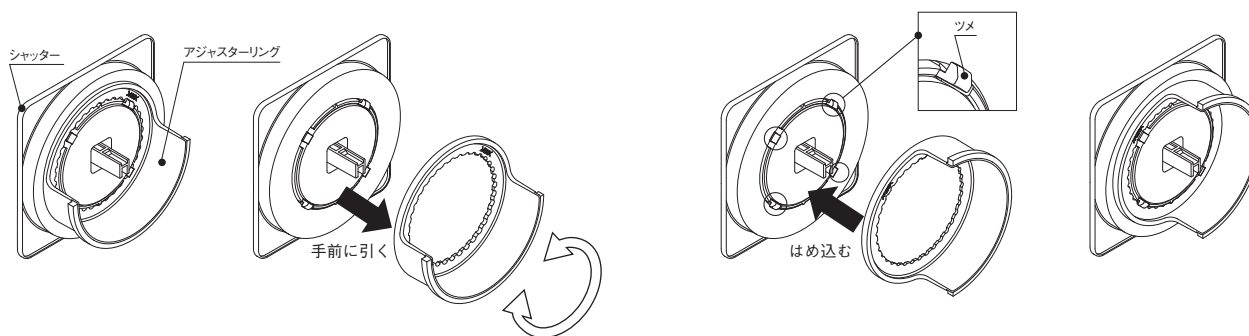

4. シャッターと可動部の突起の方向を合わせ差込んでください。

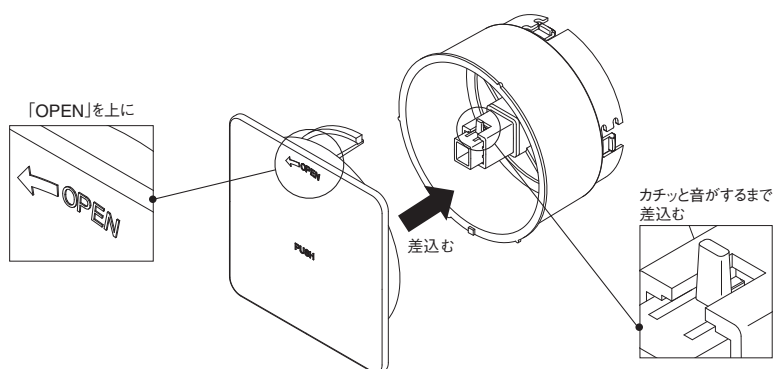

5. シャッターを開いて、フィルター・操作部を取外し時と逆の手順で戻してください。
※取付完了後、筒本体から操作部・シャッターが抜け落ちないか、シャッターを軽く手前に引いて確認してください。



注意

アジャスターリングを変更する際は、通気量・吹出し方向・相当開口面積が変わりますのでご注意ください。